

Magic Touch

Manuale d'uso



Traduzione a cura di Auxilia s.a.s.

Introduzione

Magic Touch permette di emulare il funzionamento del mouse semplicemente toccando la sua superficie sensibile che si sovrappone allo schermo del computer. Per spostare il cursore del mouse è sufficiente toccare o far strisciare il dito sullo schermo Magic Touch.

Utilizzabile con programmi didattici o come semplice emulatore di mouse in ambiente DOS o Windows, Magic Touch viene fornito completo di cavi, e software.

Si collega al computer attraverso una porta seriale RS-232 e permette di mantenere collegato il normale mouse.


Guida pratica per l'installazione di Magic Touch Add-On Kit per Windows

Installazione della versione seriale

Per procedere ad una corretta installazione di Magic Touch seguite attentamente questi passi:

1. Spegnete il computer.


2. Inserite l'adattatore fornito in dotazione nella porta di collegamento della tastiera standard e inserite nell'ingresso dell'adattatore lo spinotto della tastiera standard. Questo adattatore risulterà così inserito tra lo spinotto della tastiera e la presa del computer.

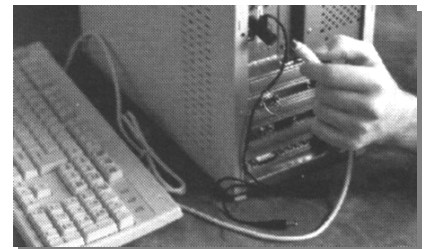


3. Inserite l'estremità libera dell'adattatore nell'ingresso del box di collegamento seriale. Questo collegamento serve per prendere corrente dal collegamento della tastiera e alimentare l'adattatore seriale.




4. Inserite il connettore seriale del box di collegamento in una delle due porte seriali disponibili. Assicuratevi che la porta di collegamento del computer non sia occupata da altro dispositivo come ad esempio il modem, la stampante o lo scanner.

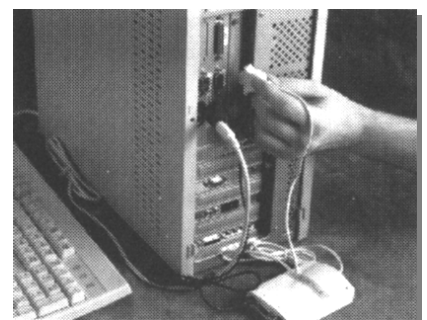


5. Se non avete una presa mouse PS/2 e avete la necessità di collegare contemporaneamente il mouse seriale con l'emulatore di mouse, potete inserire al box di collegamento seriale un mouse Microsoft compatibile.

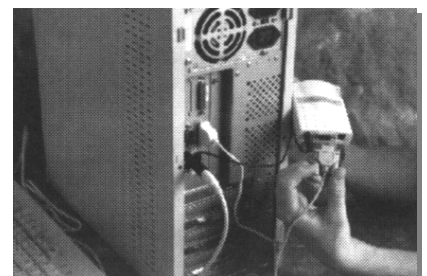

6. Ora collegate il cavo del touch screen nell'adattatore seriale (il cavo del touch screen somiglia ad un cavo del telefono).

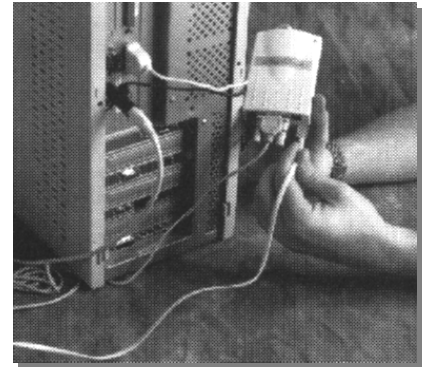

7. Capovolgete il pannello touch screen e ponetelo sopra ad un tavolo. Inserite, con forza ma con prudenza, le due staffe in plastica fornite in dotazione negli incastri delle due sporgenze a semicerchio che sono situate nel lato superiore del touch screen.

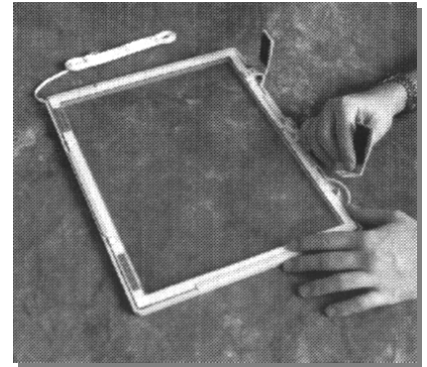

8. Sovrapponete il pannello touch screen sullo schermo del computer: il pannello risulterà sospeso sulle due staffe che poggeranno sul bordo superiore del monitor. Per tenere ben saldo allo schermo del computer il pannello touch screen, collocate tra lo schermo e i bordi del touch screen del materiale antiscivolo o due strisce di Velcro.



Installazione della versione USB

Collegate il cavo USB del controller in una presa libera USB del computer. Collegate al controller il cavo del pannello trasparente.

Installazione del software

- Se avete precedentemente installato, sul vostro computer, un software per l'emulazione del mouse di un'altro produttore, **doвете** disattivarlo prima di procedere alla nuova installazione del software.
- Alla accensione del computer, Windows rileverà automaticamente la presenza di MagicTouch, avviando la procedura di "Installazione nuovo hardware". Se ciò non accade, avviate manualmente la procedura: fate *click* su **Start, Impostazioni, Pannello di Controllo**. Fate *doppio click* su "Installazione nuovo hardware".
- Windows si metterà alla ricerca del software necessario per il funzionamento di MagicTouch; inserire il dischetto di MagicTouch nel lettore del computer.
- Quando si presenterà la finestra per specificare dove è presente il software da installare, de-selezionare le prime tre opzioni ("Floppy Disk" o "Dischetto", "CD-ROM" e "Aggiornamento Microsoft Windows"), selezionare la quarta e scrivere nel campo sottostante: **A:** e premere <Invio> (o fare *click* su "Avanti")
- Si avvierà la copia dei files. Assicuratevi di nuovo che alla voce "Copia files da" sia indicato "A:."; in caso contrario, scrivere nel campo a fianco **A:** e premere <Invio>
- Terminata la copia dei files, fate *click* sul bottone **Start**, scegliete "**Esegui ...**" e scrivete **A:\setup**. Premete **Invio**. Questa procedura creerà le icone sul desktop di Windows.

Operazione di calibrazione (calibration)


1. Se il vostro mouse è inserito attraverso il box di collegamento seriale ed e' in corso l'avviamento di Windows, potrebbe apparire il seguente messaggio: "*Windows non ha rilevato nessun mouse*". Ignorate il messaggio: ora Windows può essere comandato solo con il touch screen.
2. Individuate l'icona **Touch Panel** (su Windows 95/98 si trova sul desktop; sul Windows 3.1x si trova nel gruppo **Touch Screen**) e aprite il programma. Fate click sul bottone **Calibration** e toccate con precisione al centro ciascuna delle tre X rosse. Per una maggiore precisione, e' consigliabile utilizzare lo stilo fornito in dotazione.
3. Ora controllate la precisione del tocco; se necessario ripetere la calibrazione. Fate click su **OK** per chiedere l'icona Touch Panel.
4. Per un uso normale di Magic Touch potrete mantenere i valori standard per la velocità del mouse (**Mouse Speed**) e la rapidità del *doppio click* (**Double-Click Speed**). Provate diverse regolazioni per individuare quella più adatta all'utente.

Altri parametri

Swap Button: permette di impostare se l'azione di *click* che si ottiene toccando il pannello di Magic Touch corrisponde al pulsante di sinistra o di destra del mouse (il pulsante principale e' quello di sinistra).

Liftoff mode: in questa modalita', la selezione mediante *click* avviene solo quando si solleva il dito dalla superficie di Magic Touch. Questo funzionamento puo' risultare piu' agevole per alcuni utenti, ma rende piu' complicata l'operazione di *doppio click* e impedisce di effettuare il *trascinamento* ("*drag & drop*").

Note utili

- Collocate lo schermo del computer in una posizione stabile. Togliete, se necessario, la parte girevole.
- Tenete lontano lo schermo del computer da luci troppo forti.
- Per semplificare la selezione tramite il tocco, potete aumentare le misure delle icone e menu bars in Win 95/98. Usate le impostazioni presenti in **Schermo** nel Pannello di Controllo. 
Schermo
- Toccate direttamente il punto dove volete che il cursore si diriga; non è necessario trascinare il cursore nella posizione voluta.
- Per selezionare piccole icone, diventa più facile utilizzare la stylo.
- Se dovrete trasportare Magic Touch, imballatelo con cura. Vi consigliamo di conservare gli imballi originali a questo scopo.
- **NON** toccate lo schermo con più di un dito o con più di una stylo. **NON** appoggiate la vostra mano sullo schermo. Fate sempre one-point touch only.

Cura e manutenzione di Magic Touch

- **NON** utilizzate oggetti appuntiti sullo schermo Magic Touch.
- **NON** utilizzate liquidi in spray direttamente sullo schermo Magic Touch.
- **NON** sostituite nessuna parte del vostro touch screen con prodotti diversi da quelli della casa produttrice.
- Pulite la superficie di Magic Touch con un panno morbido imbevuto con solventi non aggressivi, come ad esempio l'alcool.
- Per il trasporto mettete il Magic Touch nell'apposita scatola avvolgendolo prima con il polietilene a bolle d'aria.

Risoluzione dei problemi più comuni

1) CON IL MOUSE COLLEGATO ATTRAVERSO IL BOX DI COLLEGAMENTO, IL TOUCH SCREEN RISPONDE AI COMANDI MA IL MOUSE NO, OPPURE IL TOUCH SCREEN RISPONDE NORMALMENTE AI COMANDI SOLO SE IL MOUSE NON E' COLLEGATO:

1.1 Il vostro mouse potrebbe non essere Microsoft compatibile. Provate con un mouse diverso (i mouse di tipo *mouse system* e i mouse con la rotellina fra i tasti non funzionano quando collegati al box di Magic Touch.).

2) IL TOUCH SCREEN NON RISPONDE AL VOSTRO COMANDO:

2.1. Controllate se la luce nel box di collegamento seriale è verde. Se non è così, controllate il collegamento. La luce verde perde tono quando toccate il pannello Magic Touch.

2.2. Controllate se la porta del computer sulla quale avete collegato il box di collegamento è già stata impegnata da un'altro dispositivo come ad esempio il modem.

2.3. Controllate se avete installato il dischetto corretto. Se non è così, procedete alla disinstallazione e alla successiva installazione del dischetto corretto.

2.4. Controllate se avevate precedentemente installato un'altro dispositivo touch screen. Se è così, dovete completamente disattivarlo, disinstallarne il software e rifare una nuova installazione del software di Magic Touch.

3) PROCEDIMENTO PER VERIFICARE IL COLLEGAMENTO DELL'HARDWARE:

3.1. Uscite da Windows e avviate il computer in DOS.

3.2. Inserite il dischetto di installazione e cambiate drive to floppy drive.

1.3. cambiate directory a TEST (cd\test), scrivete TEST e premete INVIO.

1.4. Sul bordo sinistro dello schermo, verra' visualizzato a quale porta seriale del computer e' collegato l'adattatore seriale. Se il collegamento non è corretto oppure ci sono difetti nell'hardware, vedrete un messaggio d'errore.

3.5. Se il box di collegamento è collegato correttamente, potete condurre la linea nello schermo.

4) IL TOUCH SCREEN NON RISPONDE AI COMANDI CON ALCUNI PROGRAMMI:

4.1. State cercando di utilizzare programmi DOS che non possono rilevare Touch Window.

4.2. Il programma non funziona con il mouse. Esso potrebbe essere controllato solo mediante tastiera o joy stick.

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data di ricevimento del materiale da parte del cliente.

Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio. Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Magic Touch è prodotto da: KEYTEC, INC.

Per ulteriori informazioni contattare:

AUXILIA s.a.s. - Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel. 059 216311 - Fax 059 220543 - E-mail info@auxilia.it