

TV & VCR Remote

Manuale d'uso

A cura di:

Auxilia s.a.s.
Via Vaccari, 72 - 41100 Modena
Tel.: 059 216311 Fax: 059 220543
email: info@auxilia.it

www.auxilia.it

Sommario:

Introduzione:.....	3
Cosa fare prima dell'uso del TV & VCR REMOTE	3
Installazione e carica delle batterie	3
Prima di inserire i rispettivi codici	3
Istruzioni di programmazione per il televisore	4
Istruzioni di programmazione per il videoregistratore.....	5
Programmazione di funzioni personalizzate per il televisore	6
Programmazione di funzioni personalizzate per il videoregistratore.....	7
Elenco dei codici per il televisore	8
Elenco dei codici per il videoregistratore.....	14
Garanzia.....	17

Introduzione:

Il *TV&VCR Remote* è un telecomando a infrarossi, funzionante a scansione con un sensore esterno. Esso permette di comandare un televisore, un videoregistratore oppure un televisore collegato ad un videoregistratore.

Questo manuale d'uso vi fornirà le informazioni utili per mettere in funzione *TV&VCR Remote*.

Allegato, nelle ultime pagine del manuale, troverete anche un elenco dei codici relativi alle case produttrici dei televisori e videoregistratori: questi codici sono indispensabili per poter attivare il vostro *TV&VCR Remote*.

Cosa fare prima dell'uso del TV & VCR REMOTE

- 1) Collegate la pila a 9V.
- 2) Inserite i codici relativi alla marca del televisore e del videoregistratore seguendo le fasi descritte nel paragrafo "Per inserire i codici del televisore e del videoregistratore " .

Installazione e carica delle batterie

Il dispositivo TV & VCR REMOTE, per funzionare necessita di una pila alcalina 9 Volt.

Non premete sul sensore grigio del dispositivo mentre state collegando la pila .

- 1) Togliete il coperchio dello scomparto della batteria.
- 2) Collegate la pila. (Se non avete inserito l'apposito codice di uno dei due elettrodomestici seguite le fasi del paragrafo successivo).
- 3) Avvolgete i fili elettrici intorno al connettore della batteria.
- 4) Collocate il filo elettrico giallo nella fessura tra lo scomparto e la pila.
- 5) Posizionate l'adesivo incollato attorno al filo giallo sul dorso della pila con la scritta PROGRAMMING WIRE al contrario.
- 6) Chiudete l'apposito scomparto. Noterete che lo scomparto si chiuderà perfettamente quando sovrapporrete l'altro coperchio a forma della superficie inferiore del dispositivo.

NOTA:

Quando cambiate la pila del telecomando TV & VCR REMOTE la programmazione non verrà cancellata.

Prima di inserire i rispettivi codici

- 1) Non lasciate la pila 9V a penzolini. Collocate il telecomando e la pila sopra ad un tavolo oppure teneteli sul palmo della vostra mano. **Non Premete Il Sensore Grigio Mentre State Programmando.**
- 2) Appoggiate il filo giallo sopra l'unghia del pollice e tenetelo stretto attraverso l'etichetta bianca.

NOTA:


I codici del televisore e del videoregistratore devono essere inseriti separatamente. Se desiderate attivare contemporaneamente sia il televisore che il videoregistratore, potete

programmare il telecomando TV & VCR REMOTE seguendo le istruzioni per programmare il videoregistratore.

Istruzioni di programmazione per il televisore

Prima predisposizione del telecomando per il televisore

- 1) posizionare il piccolo interruttore posto davanti a Remote sulla posizione **TV** (tutto a sinistra)
- 2) aprire il vano per la batteria sotto a Remote, rimuovendo prima la calotta nera poi lo sportellino rettangolare
- 3) inserire una pila a 9 V (meglio se alcalina Duracell o Duracell Ultra); lasciate aperto il vano batteria
- 4) accendere il televisore
- 5) individuate sul foglio allegato a Remote la marca del vostro televisore e il codice che vi e' associato; se vi sono piu' codici iniziate la programmazione con il primo; nel caso non funzionasse proverete con il secondo e cosi' via
- 6) la programmazione si effettua usando il filo nel vano batteria con l'estremita' in rame scoperta; con questo filo potete toccare e selezionare i numeri e le funzioni rappresentati sul fondo del vano batteria (vedi figura);

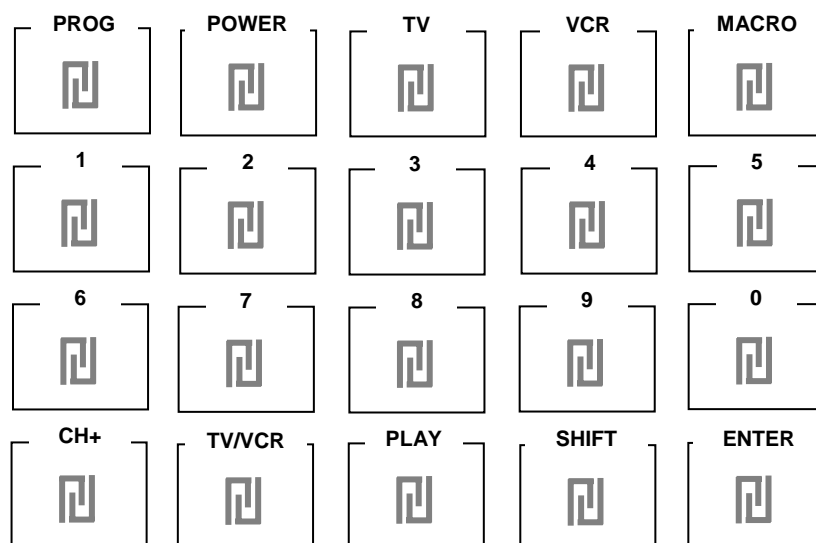

seguite questa sequenza:

- toccare con il filo la funzione **TV** : la spia luminosa lampeggera' una volta
 - toccare con il filo la funzione **PROG** : la spia luminosa lampeggera' due volte
 - comporre con il filo la combinazione di numeri corrispondente al vostro televisore: la spia luminosa lampeggera' una volta per ciascuna cifra selezionata
 - toccare con il filo la funzione **PROG** : la spia luminosa lampeggera' tre volte
- 7) tenendo Remote capovolto e puntato verso il televisore toccare con il filo il comando **POWER**; se il televisore si spegne proseguite con il prossimo punto; se non si spegne ripetete la procedura descritta al punto precedente con il codice successivo


- riaccendete il televisore; sempre tenendo Remote capovolto e puntato verso il televisore, toccare con il filo il comando **CH+** (avanzamento canale); se il televisore cambia canale il codice inserito e' corretto; se non cambia canale ripetete la procedura descritta al punto 6 con il codice successivo

A questo punto, Remote funzionera' gia' con la sequenza di funzioni preimpostata:

prima pressione: [accensione]
 seconda pressione: [canale avanti]
 terza pressione: [canale avanti]
 quarta pressione: [canale avanti]
 quinta pressione: [canale avanti]
 sesta pressione: [spegnimento]

Istruzioni di programmazione per il videoregistratore

- posizionare il piccolo interruttore posto davanti a Remote sulla posizione **VCR** (tutto a destra)
- aprire il vano per la batteria sotto a Remote, rimuovendo prima la calotta nera poi lo sportellino rettangolare
- inserire una pila a 9 V (meglio se alcalina Duracell o Duracell Ultra); lasciate aperto il vano batteria
- accendere televisore e videoregistratore; inserite una cassetta nel videoregistratore;
- individuate sul foglio allegato a Remote la marca del vostro videoregistratore e il codice che vi e' associato; se vi sono piu' codici iniziate la programmazione con il primo; nel caso non funzionasse proverete con il secondo e cosi' via
- la programmazione si effettua usando il filo nel vano batteria con l'estremita' in rame scoperta; con questo filo potete toccare e selezionare i numeri e le funzioni rappresentati sul fondo del vano batteria (vedi figura);

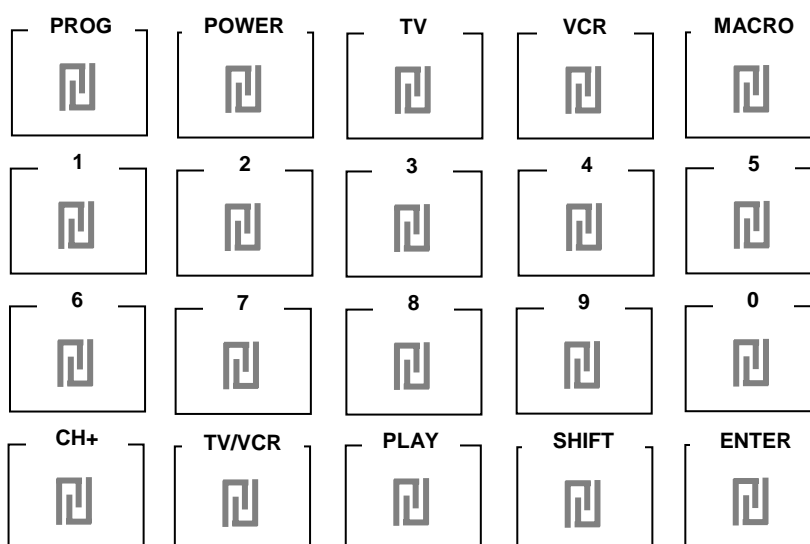

seguite questa sequenza:

- toccare con il filo la funzione **VCR** : la spia luminosa lampeggera' una volta
- toccare con il filo la funzione **PROG** : la spia luminosa lampeggera' due volte

- comporre con il filo la combinazione di numeri corrispondente al vostro televisore: la spia luminosa lampeggerà una volta per ciascuna cifra selezionata
 - toccare con il filo la funzione **PROG** : la spia luminosa lampeggerà tre volte
- 7) tenendo Remote capovolto e puntato verso il videoregistratore toccare con il filo il comando **PLAY**; se il videoregistratore inizia la riproduzione della cassetta significa che avete individuato il codice corretto, altrimenti ripetete la procedura descritta al punto precedente con il codice successivo.

Programmazione di funzioni personalizzate per il televisore

Per programmare ad esempio la sequenza di canali:

RAI UNO
 RAI DUE
 RAI TRE
 RETEQUATTRO
 CANALE 5
 ITALIA 1
 TMC
 TMC 2

procedere come segue:

- 1) spegnere il televisore
- 2) spostare il piccolo interruttore dietro a Remote sulla posizione **TV**
- 3) con il filo scoperto situato nel vano batteria selezionare toccando la sequenza di comandi descritta di seguito:
 - **MACRO** (la spia lampeggia una volta)
 - **PROG** (la spia lampeggia due volte)
 - **TV**
 - **01** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **02** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **03** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **04** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **05** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **06** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **07** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **08** (la spia lampeggia una volta per ogni cifra), poi **MACRO** (la spia lampeggerà due volte)
 - **PROG** (la spia lampeggia tre volte)

Programmazione di funzioni personalizzate per il videoregistratore

Per programmare ad esempio la sequenza di funzioni:

PLAY
STOP

procedere come segue:

- 1) spegnere il televisore e il videoregistratore;
 - 2) spostare il piccolo interruttore dietro a Remote sulla posizione **VCR**
 - 3) con il filo scoperto situato nel vano batteria selezionare toccando la sequenza di comandi descritta di seguito:
- **MACRO** (la spia lampeggia una volta)
 - **PROG** (la spia lampeggia due volte)
 - **VCR**
 - **PLAY** (la spia lampeggia una volta), poi **MACRO** (la spia lampeggia due volte)
 - **SHIFT** poi **4** (la spia lampeggia una volta), poi **MACRO** (la spia lampeggia due volte)
 - **PROG** (la spia lampeggia tre volte)

Elenco dei codici per il televisore

Marca	Codice
Admiral	124, 141
Aiko	184
/akai	103, 161, 190
Akura	166
Alba	166, 170
Amstrad	093, 144, 145
Anam	147
Arc en ceil	132
Arcam	132, 084
Aristona	096, 097, 103
Arthur Martin	100, 141
Asa	114, 124, 141, 074
Atlantic	103, 084
Atori	93
Audiosonic	103
Ausind	118
Autovox	118, 124, 160, 074, 085, 087
Bang & Olusfen	124
Basic Line	166
Bauer	112
Blaupunkt	151, 154
Brandt	132, 136, 067
Brionvega	103, 124
Britannia	084
Bruns	124, 076
BSR	190, 073
Bush	100, 114, 120, 141, 170
Candle	109
Century	124
CGE	118, 189, 190, 087
Citizen	104, 109
Clatronic	166, 182
Concerto	109
Concorde	93
Condor	084
Cont. Edison	132, 067
Contec	140, 147
Craig	147
Crosley	118, 124, 190
Crown	104
CS Electronic	087
CTC	087
CXC	147

Marca	Codice
Daewood	093, 104
Dansai	103
Daytron	104
Decca	095, 116, 173, 174, 186, 083, 085
Drgraaf	106, 141, 161
Dixi	093, 103, 076
Dual	100, 178, 085
Dumont	114, 122, 124, 190, 077, 074
Dynatron	103
Electrohome	104
Elektronska	089
Elta	093
Emerson	104, 124, 145, 146, 147, 148
Erres	096, 103
Etron	190
Europhon	083, 085, 087, 089
Ferguson	092, 117, 150, 067, 074, 086
Fidelity	141, 181, 084, 121
Finlandia	141
Finlux	114, 118, 122, 124, 133, 134, 190, 074, 077
First Line	190, 082
Fisher	124, 133, 190, 079, 085
Formenti	112, 118, 124, 190, 084, 141
Fortress	124, 125
Frontech	141, 182, 190, 087
Fujitsu	146
Funai	146, 147, 182, 073, 079
Futuretech	147
GBC	100
GEC	105, 116, 141
Geloso	093, 141, 190, 087
Genexxa	141, 166
Goldstar	091, 093, 100, 103, 104, 109, 070, 084, 085, 087
Goodmans	100, 102, 103, 116, 177, 070
Graetz	141
Granada	096, 102, 103, 116, 118, 138, 141, 161, 190, 083, 085
Griffin	080
Grundig	111, 114, 115, 118, 119, 151, 154
Hanseatic	149, 150
Hinari	093, 100, 102, 141, 146, 161, 190
Hitachi	102, 105, 127, 128, 134, 136, 141, 155, 157, 167, 190, 085
Hyper	093

Marca	Codice
Imperial	118, 141, 087
Ingersol	093
Inno Hit	093, 103, 116, 166
Interfunk	096, 103, 124, 136, 141
Irradio	093, 103, 118, 166
Isukai	166
ITT	100, 118, 141, 190
JVC	108, 113, 126, 149
Kaisui	166
Kawasho	084
Kennedy	190
Korting	124, 068
KTV	104, 147, 085
Lenoir	093
Lloytron	104
Logic	095, 152
Lowe Opta	103, 069, 083, 124
Luma	103, 141
Luxman	109
Luxor	141, 153
Lycos	182
Magnadyne	124, 131, 190, 083, 087, 089
Magnafon	118, 131, 083, 084
Mansth	103
marantz	103
Marelli	124
Mark	103
Matsui	093, 116, 141, 145, 162, 170, 085
Maximal	190
McMichael	105
Meditator	103
Memorex	093
Metz	124, 151, 154, 171, 188, 075
MGA	139
Minerva	114, 115, 118, 154
Mitsubishi	095, 099, 102, 135, 139, 149, 158, 164
Mivar	118, 070, 071, 083, 084, 088, 089, 193
MTC	109
Multitech	131, 083, 085, 087
Murphy	133, 141

Marca	Codice
NAD	142
NEC	102, 143
Neckerman	124, 141, 190, 085
NEI	103
Nicamagic	084
Nikkai	100, 101, 116, 146, 166
Nobliko	118, 131
Nokia	100, 141, 190
Nordmende	123, 132, 136, 141, 155, 156, 157, 078, 090
Oceanic	163, 165, 190
Onwa	147
Optonica	125
Orion	193, 095, 145, 170, 190, 073
Osaki	116, 166, 177
Osume	140
Otto Versand	149, 150
Palladium	124, 141, 190, 085
Panasonic	137, 141, 164, 168, 169, 175, 185, 187
Pathe Marconi	132
Pausa	093
Perdio	116, 184
Philco	118, 124, 187, 087
Phillips	096, 097, 103, 105, 124, 176, 072, 084
Phoenix	103, 124
Phonola	096, 097, 103, 124
Pioneer	103, 136, 141, 142
Portland	104
Prandoni-Price	118, 141, 083, 087
Prima	141
Profex	190
Proline	082
Protecho12	131, 182, 190, 087
Proton	104
Pye	096, 103
Quelle	114, 115, 118, 133, 154, 074, 077
Radiola	096, 103
Radiomarelli	124, 141, 158, 089
Rank	114
RBM	114, 120
Rediffusion	141, 158, 190
REX	141, 160, 178
RFT	076
Roadstar	093

Marca	Codice
Saba	124, 132, 136, 141, 155, 156, 157, 067, 078, 083, 090
Sacca	086
Saikou	177
saisho	093, 095, 099, 141, 145, 170, 179, 085
Salora	100, 141, 153
Sambers	118, 131, 083
Samsung	093, 103, 182, 070, 085
Sanyo	095, 102, 116, 133, 138, 140, 149, 161
SBR	096, 097, 103, 105, 176
Schaub Lorenz	141
Schneider	096, 100, 103, 110, 178, 085
Scott	104, 146, 147
SEG	076, 085
SEI	124, 131, 145, 190, 173, 075
Seleco	141, 160, 178
Sharp	102, 125, 140
Siarem	124, 131, 190, 083
Siemens	140, 141, 151, 154
Singer	124, 087
Sinudyne	124, 131, 145, 190, 073, 075
Skantic	141
Solavox	100, 141
Sonoko	093, 103, 182
Sony	094, 095, 102, 129
Soundesign	147
SSS	147
Stern	141, 160
Sunkai	073, 082
Supra	109
Tandberg	183
Tandy	116, 125, 141, 166, 189, 085, 087
Tashiko	102, 105
Tatung	095, 116, 174, 083, 085
Techwood	109
Teleavia	132, 136, 067
Telefunken	092, 117, 130, 136, 180
Teletech	093
Tensai	133, 166
Texet	085
Thomson	132, 136, 155, 156, 157, 067, 078
Thorn	122, 133, 150, 152
Toshiba	101, 102, 114, 149, 159, 172
Totevision	104
Trans Continens	141
Triumph	122, 145, 159, 083

Marca	Codice
Uher	118, 141, 079
Ultravox	124, 190, 087
Universum	114, 115, 118, 133, 154, 074, 077
Vexa	093, 103
Victor	108
Vortec	103
Voxson	118, 124, 141
Watt Radio	131, 190, 084
Wega	102, 124, 190
Weltblick	103
White Westinghouse	084
Zanussi	141, 160
Zoppas	141

Elenco dei codici per il videoregistratore

Marca	Codice
AIWA	001, 021, 066
Akai	021, 028, 029, 043
Alba	011, 051, 059, 191
Amstard	001
Anitech	191
ASA	018, 037
Baird	043, 059
Blaupunkt	005, 010, 014, 052, 056
Bush	059, 191
Capehart	011
CGE	021
Craig	026, 058
Daewoo	011, 024, 059
Daytron	011
Decca	001, 021
Degraaf	022
Dual	021
Dynatech	001
Emerson	001, 017, 018, 039, 054, 055, 063
Ferguson	021, 040, 044, 192
Fidelity	001
Finlandia	037, 041, 045
Finlux	001, 022, 037, 041
First Line	021, 191
Fisher	026, 030, 041
Frontech	011
Funai	001
Goldstar	018, 019
Goodmans	001, 031, 058, 059, 191
Graetz	004, 021
Granada	025, 027, 037, 041, 061
Grundig	002, 005, 006, 008, 010, 037, 052
Harman/Kardon	019, 035
HMC	191
Hinari	003, 054, 062, 191
Hitachi	001, 021, 022, 042, 046, 048, 057, 061
Ingersol	003
Irradio	018, 191
ITT	004, 021, 025, 043, 057
Jensen	021
JVC	007, 021, 033, 192
Kendo	043
Kenwood	021, 025, 033

Marca	Codice
Lloyd	001
Loewe Opta	005, 036, 037
Logik	003, 058, 191
Luxor	043
M Electronic	001
Marantz	005, 019, 031, 037
Marta	018
Matsui	003, 017, 018, 051, 055
Memorex	001, 018, 025, 026, 027, 041
Metz	064
MGA	023
Minerva	010, 052
Minolta	022, 042
Mitsubishi	023, 033, 035, 053
MTC	001, 058
Multitech	001, 191
Murphy	001
National	056
NEC	019, 020, 021, 033
Neckermann	005, 021, 054
Nikkai	011
Nokia	004, 021, 025, 041, 043
Nordmende	021, 065
Optonica	027, 031
Orion	003, 017, 039, 054, 055, 063
Osaki	001, 018
Pallidum	005, 021, 054
Panasonic	013, 014, 049, 056
Pentax	022, 042
Perdio	001
Phillips	005, 031, 036, 037, 045, 047, 060
Phonola	036, 037
Pilot	018
Pioneer	033
Portland	011
Proline	001
Pye	036, 037
Quartz	025
Quelle	005, 054
Realistic	001, 018, 025, 026, 027, 031, 041, 058
Rex	021
Ricoh	016

Marca	Codice
Saba	021, 050, 065
Saisho	003, 017, 039, 046, 051, 054, 055
Salora	023, 025, 029
Samsung	029, 058
Sansui	021, 033
Sanyo	025, 026, 041
SBR	036, 037, 047
Schaub Lorenz	004, 021
Schneider	001, 191
SEG	191
Sei-Sinudyne	003
Seleco	021
Sentra	011
Sharp	027, 031, 032, 258
Shintom	191
Siemens	005, 010, 052
Sonoko	059
Sony	009, 012, 015, 016
STS	022
Sunkai	055
Sunstar	001
Sylvania	001, 023
Symphonic	001, 023
Tashiko	001, 027
Tatung	001, 021
Teac	001, 021
Teknika	001, 018
Telefunken	021, 050
Tenosal	191
Thomson	021
Thorn	021, 192
Toshiba	021, 023, 024
Totevision	018, 058
Unitech	058
Universum	005, 054
Vector Research	019, 020
Victor	007, 033
Weltblick	018
Yamaha	019, 021
Yoko	018

Garanzia

Auxilia garantisce che tutti i propri prodotti sono esenti da difetti nei materiali impiegati e nelle lavorazioni, per un periodo di 24 mesi dalla data del ricevimento del materiale da parte del cliente.

Questa garanzia non si applica a materiali manomessi da persona non autorizzata o danneggiati a causa di uso improprio.

Gli oggetti in garanzia sono riparati senza spese a carico del cliente, fatte salve le spese di spedizione.

Il TV & VCR REMOTE è prodotto da: Able Net Inc., U.S.A., Canada.

Per ulteriori informazioni contattare:

Auxilia

Via Vaccari, 72 - 41100 Modena

Tel 059 216311 - Fax 059 220543 email info@auxilia.it

The logo for Auxilia features the word "auxilia" in a lowercase, sans-serif font. Each letter is a different color: 'a' is green, 'u' is yellow, 'x' is red, 'i' is purple, 'l' is blue, 'i' is light blue, and 'a' is light green. A small registered trademark symbol (®) is located to the upper right of the final 'a'.
