


# Touch Pad

## 1) Installazione del Touch Pad


Spegnere il computer; installare il touch pad nella porta con ingresso PS-2; riavviare il computer.

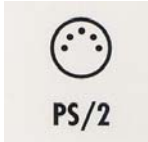

2) Il Touch Pad è pronto per essere utilizzato. Con un semplice click del dito o un trascinamento sulla superficie attiva è possibile assolvere a tutte le funzioni che si svolgono con i comuni mouse senza il minimo sforzo. Il Touch Pad è infatti ideato per evitare movimenti ripetitivi e posizioni che possono stressare il polso e l'avambraccio.

3) Click, doppio click, trascinamento ed evidenziazione, (funzioni primarie che normalmente si effettuano con il tasto sinistro o destro del mouse) possono essere attivate mediante leggeri colpetti direttamente sulla superficie del Touch Pad. Sono sufficienti colpetti molto leggeri; una pressione troppo intensa può rallentare la risposta del Touch Pad.

- Movimento di "colpetto" con il dito →
- Movimento di colpetto e trascinamento per evidenziare, selezionare, trascinare →

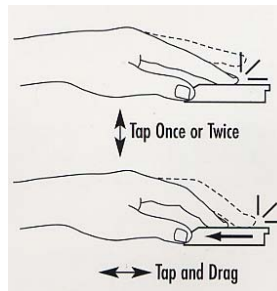

**Angolo grigio più chiaro:** cliccando con il dito su questo triangolo è come se si utilizzasse il tasto destro del mouse.

**Superficie attiva:** cliccando con il dito su questa area è come se si utilizzasse il tasto sinistro di un comune mouse

**Tasto sinistro:** può essere utilizzato come un normale tasto sinistro del mouse



**GlideExtend:** questa funzione consente di evidenziare, selezionare e trascinare anche oltre il bordo del TouchPad; poiché viene conservata la posizione sullo schermo mentre si riposiziona il dito sulla superficie attiva.

**Tasto destro:** può essere utilizzato come un normale tasto destro del mouse